

BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model:SHA-KP01

Klawiatura nie działa samodzielnie. Aby prawidłowo ją użytkować należy zainstalować system alarmowy SP-10A GSM, lub inny kompatybilny w częstotliwości klawiatury.



Zawartość zestawu:

- Klawiatura x1
- Zasilacz 12V 1A, wejście 100-240V wyjście 9- 12 V, 1A
- Dostęp do drzwi Brelok RFID Tag x2

Dodaj klawiaturę do konsoli

Krok 1: Podłącz zasilacz do klawiatury, wskaźnik lampy błyskowej zacznie migać co jedną sekundę. Produkt będzie wówczas w stanie rozbrojenia i będzie to oznaczało, że zasilanie jest włączone. Aby utrzymać wewnętrzną baterię akumulatorową, należy ustawić włącznik akumulatora do pozycji ON. Umieść klawiaturę na twardej powierzchni i upewnij się, że jest zamontowana prawidłowo aby nie został wyzwolony alarm w czasie programowania.

Krok 2: W głównej konsoli naciśnij programowanie i wpisz hasło. Następnie wybierz piloty --- naciśnij Enter --- wybierz Dodaj --- ponownie naciśnij Enter. Kiedy zobaczysz „Trigger Controller, Code:” (Wyzwalanie kodu kontrolera) na wyświetlaczu, przejdź do dodatkowej klawiatury na konsoli, wpisz domyślne hasło 123456, następnie po wciśnięciu przycisku ARM (z ikoną kłódki) zobaczysz 9 cyfr wyświetlonych w konsoli, które będą unikalnym adresem dla dodatkowej klawiatury w konsoli. Nastąpi automatyczny zapis po trzech sekundach, a następnie zobaczysz opcję „Add Owner Name” (Dodaj własną nazwę). Teraz możesz nadać nazwę tej klawiatury w konsoli, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją, aby nagrać głos własnej klawiatury jaki chcesz (opcjonalnie). Po tym naciśnij Enter, aby kontynuować.

Krok 3: Naciśnij przycisk Dzwonka, aby wyjść z ustawień statusu.

Dodaj klucz RFID do klawiatury

Podczas rozbrajania systemu można wybrać domyślne hasło 123456 i nacisnąć Enter. Zobaczysz jak dioda SET (Ustawienia) mruga.

Następnie naciśnij 201, potwierdź za pomocą przycisku Enter --- dioda zacznie mrugać --- przyłóż FRFID (tego, który chcesz dodać) do

klawiatury, i w momencie przypisania usłyszysz kilka krótkich sygnałów co będzie oznaczało operację zakończoną sukcesem. Możesz dodać maksymalnie 8 kluczy RFID. Na koniec naciśnij klawisz Dzwonka, aby zakończyć ustawienia.

Usuń klucz RFID z klawiatury

Podczas rozbrajania systemu można wybrać domyślne hasło 123456 i nacisnąć Enter. Zobaczysz jak dioda SET (Ustawienia) mruga. Następnie naciśnij 211, potwierdź za pomocą przycisku Enter. Spowoduje to automatyczne usunięcie klucza RFID. Jeżeli zgubimy nasz RFID, należy usunąć wszystkie klucze, a następnie przypisać te co mamy od nowa. Na koniec należy nacisnąć przycisk Dzwonka, aby zakończyć ustawiania.

Instrukcja obsługi

Uzbrajanie systemu: aby uzbroić system, należy wpisać hasło administratora i nacisnąć przycisk ARM (uzbrój). W tym momencie Dioda ARM zapali się na stałe.

Rozbrajanie systemu: aby rozbroić system, należy wpisać hasło administratora i naciskamy klawisz DISARM (rozbrojenia). Dioda DISARM zapali się na 3 sekundy (jest to uzależnione od tego, jak długo jest ustawiony czas otwarcia drzwi, domyślnie: 3 sekundy). W momencie rozbrojenia dioda ARM, będzie migać co sekundę.

Tryb domowy: Aby włączyć tryb domowy, należy wpisać hasło administratora i nacisnąć przycisk HOME gdy jesteś w domu. W tym trybie dioda ARM, będzie migać kontrolnie raz na 3 sekundy

Alarm SOS: aby włączyć SOS, należy wpisać hasło administratora i nacisnąć przycisk SOS.

Używaj kluczy RFID aby rozbrajać system bez potrzeby wpisywania hasła.

Inne funkcje

Ustaw czas otwarcia drzwi w momencie rozbrajania systemu, można wybrać domyślne hasło 123456 potwierdzając przyciskiem Enter. Zobacysz migającą lampkę, naciśnij Enter, a następnie naciśnij 5 0 + TT ("TT" do czasu, od 01 do 99 sekund) i potwierdź Enterem.????

Zmiana hasła

Po skonfigurowaniu klawiatury, możesz zmienić domyślne hasło na własne, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Gdy centrala jest rozbrojona możesz wybrać domyślne hasło 123456, następnie potwierdź przyciskiem Enter. Dioda LED zacznie migać i naciśnij Enter. Następnie wybierz komendę 30 + wpisz nowe hasło + potwierdź przyciskiem Enter, powtórz nowe hasło (do sześciu cyfr). Następnie naciśnij przycisk Podczas rozbrojenia można nacisnąć domyślne hasło 1 2 3 4 5 6 następnie klawisz Enter. Zobacysz Ustaw wskaźnik światło i Enter miganie. Następnie naciśnij 3 0 + nowe hasło + Enter, powtórz nowe hasło następczych przez Wpisz jeszcze raz (można ustawić nowe hasło do 6 cyfr). następnie naciśnij


Resetowanie hasła

Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij klawiatur. Na tylnej stronie klawiatury zobaczysz przycisk Reset, naciśnij go i przytrzymaj przez 3 sekundy, to zresetować hasło domyślne hasło klawiatura 1 2 3 4 5 6.


Port do podłączenia przewodowego, zamka magnetycznego (opcjonalnie)

Blokada poprzez blokadę magnetyczną i elektroniczną. Upewnij się, że masz skonfigurowane odpowiednie połączenie oraz typ blokady.

Zamknięcie

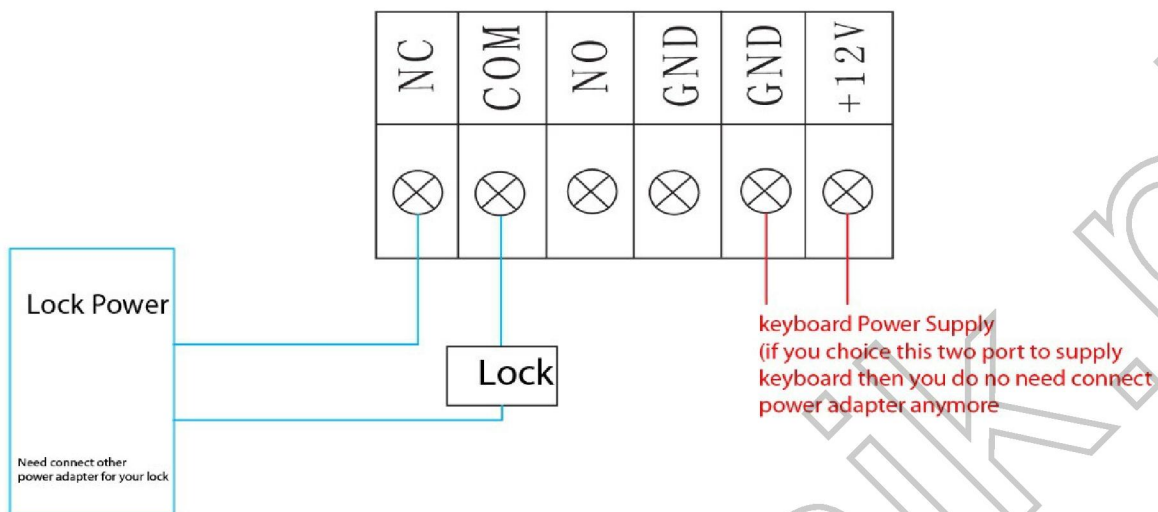

Otwarcie

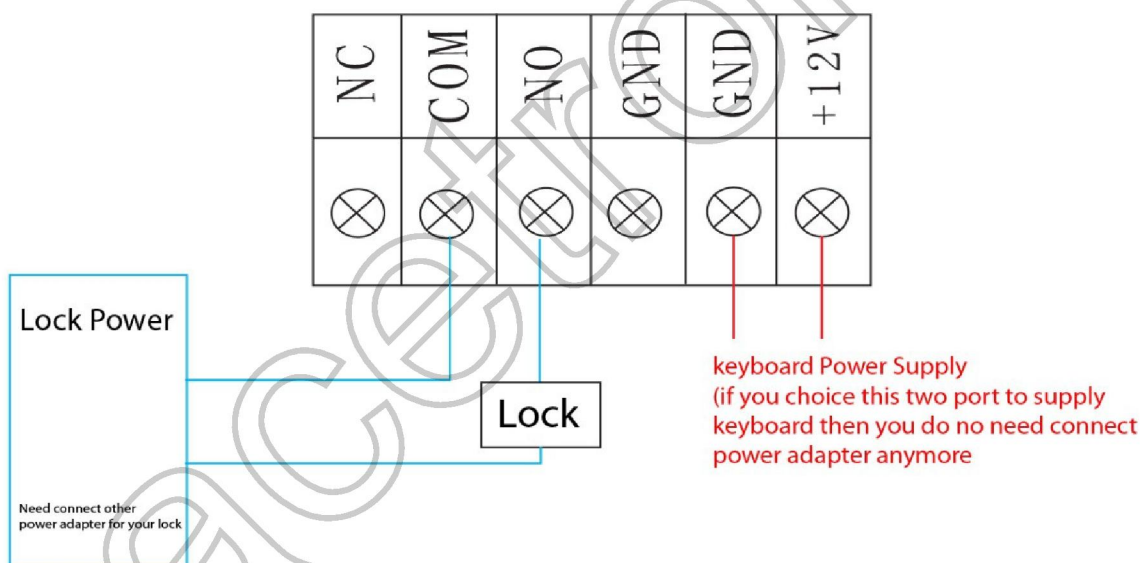

Gwarancja: 24 miesiące

Znak CE - produkt spełnia wymagania dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony zdrowia i środowiska.

Znak FCC - produkt zgodny z zasadami wykorzystywania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją.



Made in: ChRL

Importer: DMTrade, Wiśniowa 36, 64-000 Kościan