


Model: SPE-220

Instrukcja instalacji

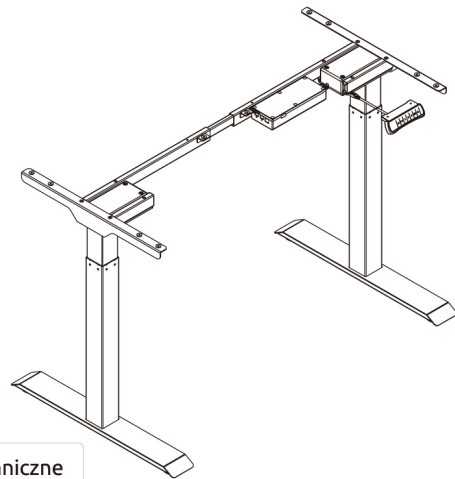

Dane techniczne

Ilość seg. kolumny	2
Maks. nośność	100KG
Regulacja wysokości	690-1180mm (bez blatu)
Regulacja szerokości	1100-1700mm


Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki mają jedynie charakter orientacyjny i mogą się nieznacznie różnić od otrzymanego produktu i wyposażenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Nr	Podgląd	Nazwa	Ilość
A		M6	4
B		M6	8
C		M6	8
D		St4.2	14
E		Opaska kablowa	6
F		Klucz 4x4 mm	1



Lista części

Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
1	Stopa	2	2	Kolumna podnosząca	2
3	belka łącząca	1	4	belka poprzeczna lewa	1
5	belka poprzeczna prawa	1	6	Krótką belka poprzeczna	2
7	Boczny wspornik	2	8	Kontroler	1
9	Zasilacz	1	10	Kabel zasilający	1

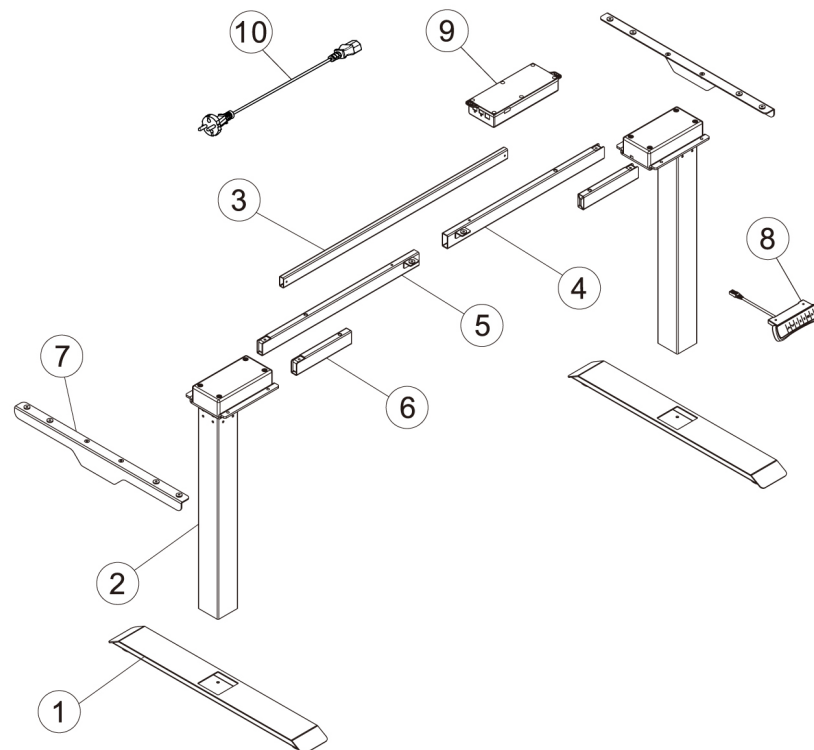

KROK 1


Złącz belki poprzeczne

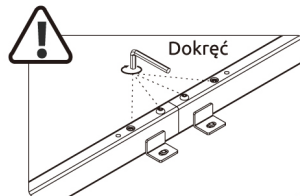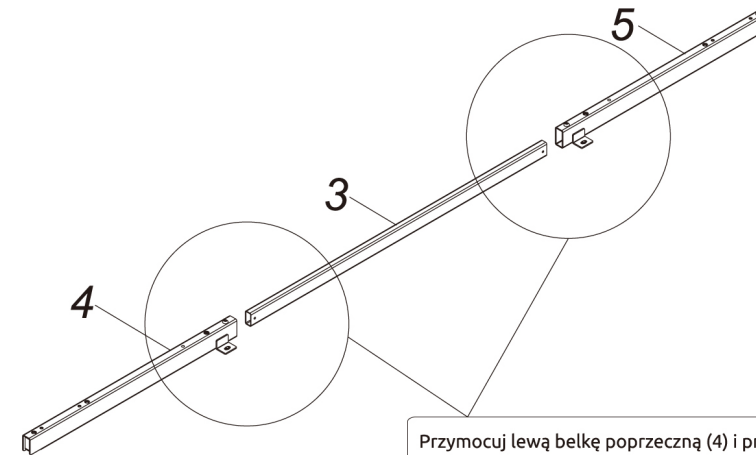

Przymocuj lewą belkę poprzeczną (4) i prawą belkę poprzeczną (5) do belki łączącej

KROK 2


Montaż kolumn podnoszących

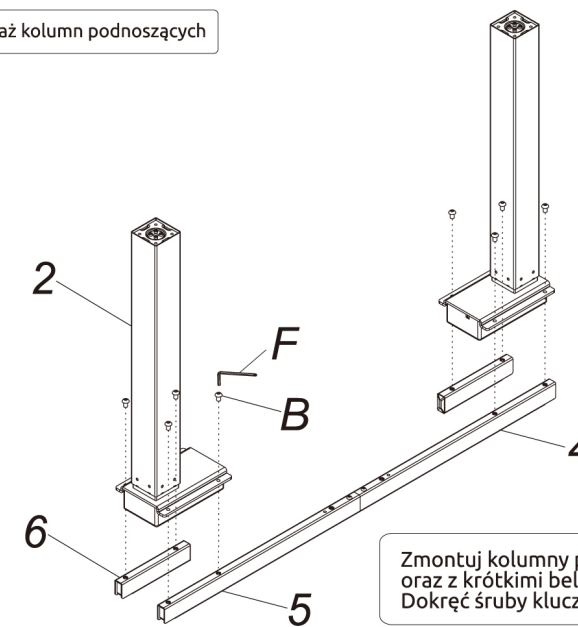

Zmontuj kolumny podnoszące (2) z belkami poprzecznymi (4) & (5) oraz z krótkimi belkami poprzecznymi (6) używając śrub (B). Dokręć śruby kluczem (F).

KROK 3


Montaż wsporników

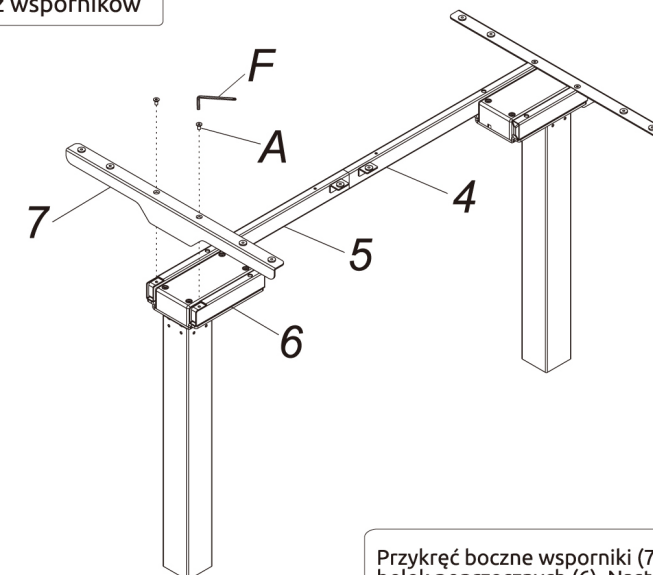

Przykręć boczne wsporniki (7) do belek poprzecznych (4) & (5) oraz krótkich belek poprzecznych (6). Następnie dokręć śruby kluczem (F).

KROK 4


Montaż stóp

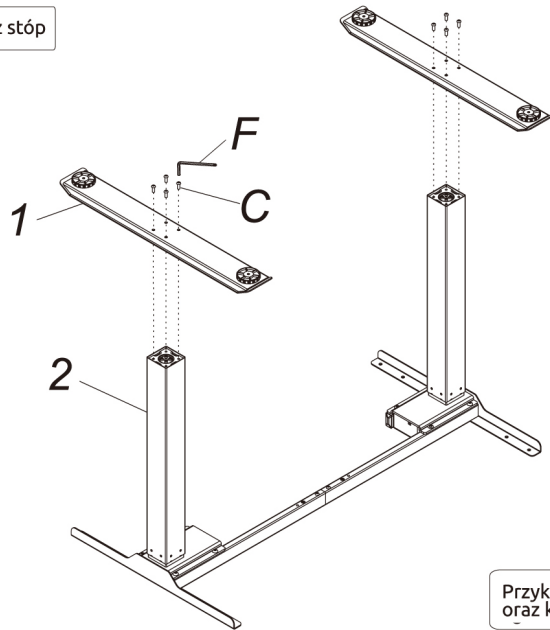




Przykręć stopy (1) do kolumn podnoszących (2), używając śrub (C), oraz klucza (F)

KROK 5


Montaż blatu i zasilacza

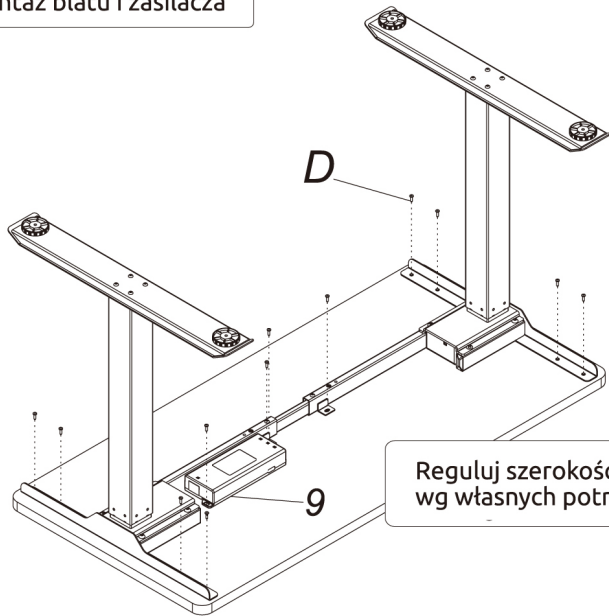

Reguluj szerokość biurka wg własnych potrzeb

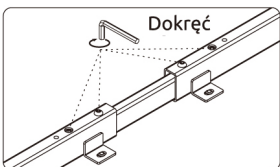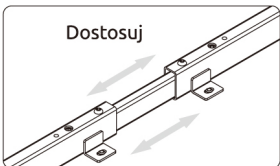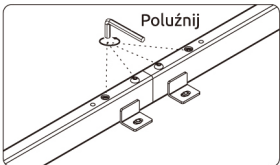

Gdy szerokość przekracza 1520 mm, zapoznaj się z instrukcją poniżej.

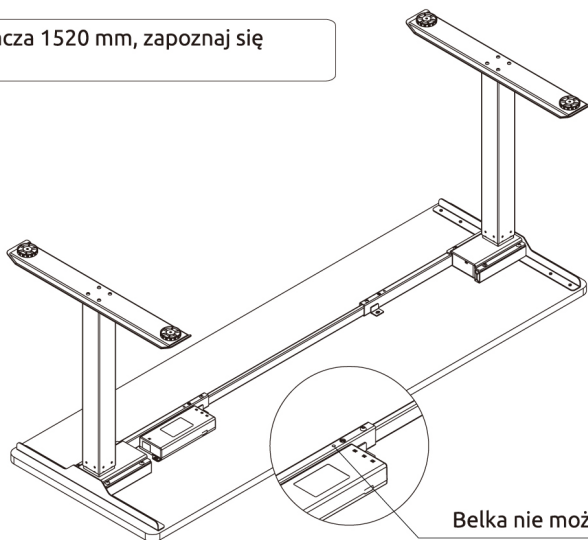


Belka nie może przekroczyć tego otworu.



Regulacja jest przedstawiona powyżej

KROK 6

Instalacja kontrolera

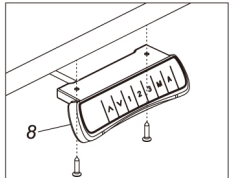

Zamontuj kontroler do blatu

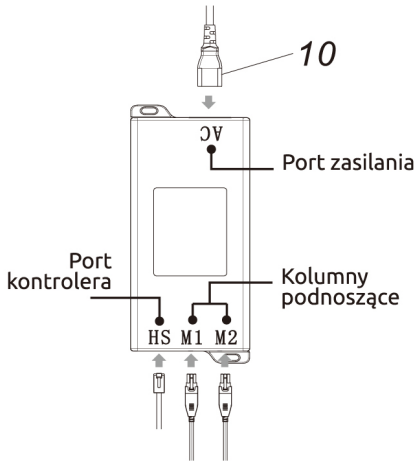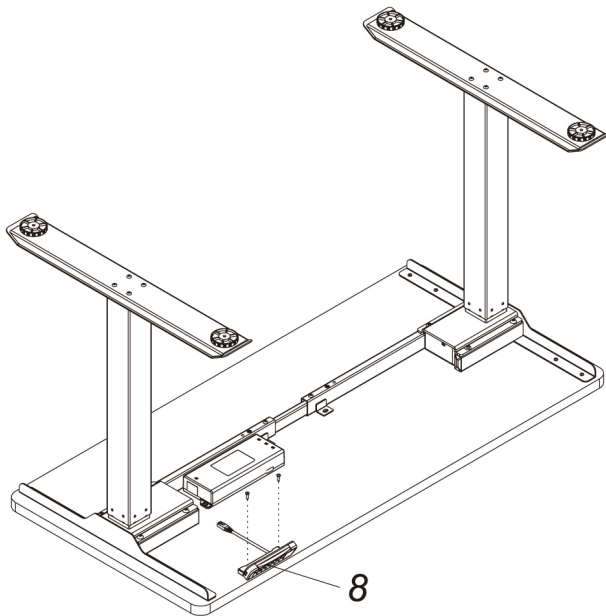

Występujące błędy

Poniższe wskazówki pomogą wykręcić i wyeliminować typowe błędy. Jeśli napotkany błąd nie został wymieniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usterka	Metoda
Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Brak odpowiedzi po naciśnięciu strzałki w górę/w dół po podłączeniu zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Zmienia pozycję bardzo powoli	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją	1. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Opuszcza się, ale nie podnosi	1. Repozycja 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Samoczynne opadanie	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Cyklicznie zmienia pozycję	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Przeciążenie (Cykl pracy: 2 min pracy na 18 min przerwy)	1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut podczas łączenia z zasilaniem 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Niepełna wysokość w górę lub w dół	1. Naciśnij jednocześnie „M” i „3” przez 3 sekundy lub dłużej, po dwukrotnym usłyszeniu ciągłego sygnału dźwiękowego przywróci ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą



Uwaga

- Zasilanie: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz
- Środowisko usługi: 0-40°C
- Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką; podczas czyszczenia, uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się kropeł cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
- Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., Dlatego utylizuj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska każdego kraju, a nie z ogólnymi odpadami komunalnymi.
- Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy.
- Nieznaczny hałas powodowany przez pasek klinowy wielorowkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
- Materiały żrące lub ściernie są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy upewnić się, że użyty środek czyszczący nie zanieczyści środowiska.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli były pod nadzorem użytkownika lub zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanymi z tym zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru użytkownika.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń, np. nie zostawiaj narzędzi w pobliżu. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa, np. plastikowa torba może prowadzić do zadławienia dzieci.
- Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek przyszłego wykorzystania w transporcie.

Utylizacja odpadów



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

www.ergoline.spacetronek.eu

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052