



Smart Monitor Spacetronik SPD-M432T

Instrukcja obsługi

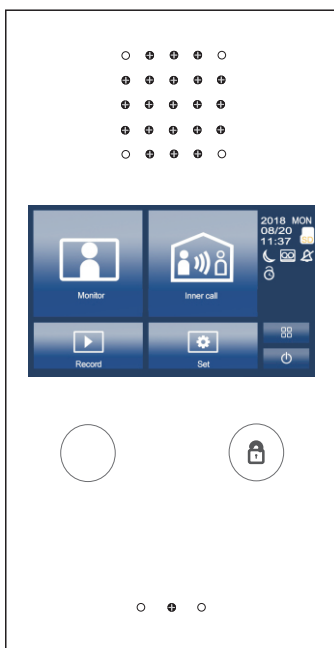

⚠ Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.


1. Opis i funkcje

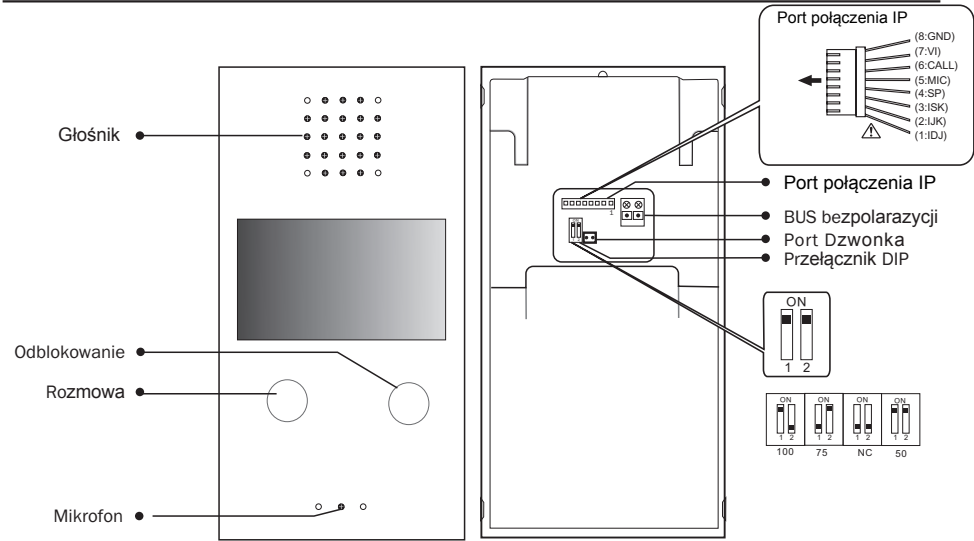

Przełącznik DIP

Status DIP	Ustawienie	Status DIP	Ustawienie
	Monitor na końcu linii		Zarezerwowane
	Każdy kolejny monitor oprócz ostatniego		Zarezerwowane


2. Montaż monitora

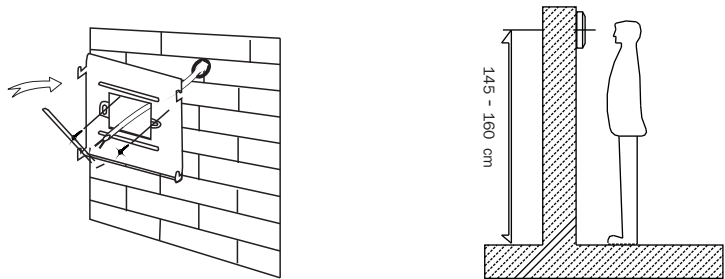

1. Za pomocą kołków zamocuj wspornik montażowy na ścianie.
2. Prawidłowo podłącz system, a następnie zawieś monitor na wsporniku montażowym.

3. Menu

Naciśnij w dowolnym miejscu ekranu monitora w trybie gotowości, strona menu głównego zostanie wyświetlona w następujący sposób:

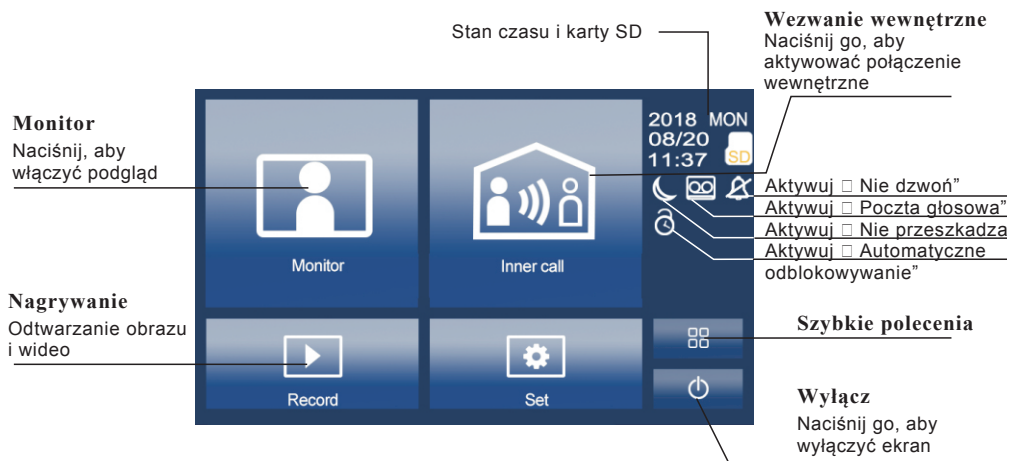



4. Podstawowa obsługa otwierania drzwi

Wideo/Audio nagrywanie





1. Naciśnij przycisk Dzwonka na stacji zewnętrznej, a na ekranie monitora wyświetli się obraz odwiedzającego.
2. Naciśnij Odpowiedź na monitorze, możesz rozmawiać z odwiedzającym przez 100 sekund. naciśnij Zamknij, aby zakończyć rozmowę. Jeśli nikt nie odbierze połączenia, ekran zostanie automatycznie wyłączony po 100 sekundach.
3. Podczas rozmowy naciśnij Odblokuj, aby odblokować drzwi. Naciśnij Przełącz kamerę, aby przełączyć się na dodatkową kamerę (jeśli w systemie jest dodatkowa kamera) Naciśnij Funkcja, aby ustawić więcej funkcji. Naciśnij Zamknij, aby zakończyć komunikację.

4. Naciśnij  Monitor w menu głównym, aby przejść do trybu przełączania kamery drzwiowej, jeśli zainstalowanych jest wiele stacji bramowych, możesz wybrać stację zewnętrzną lub kamerę CCTV, którą chcesz oglądać.

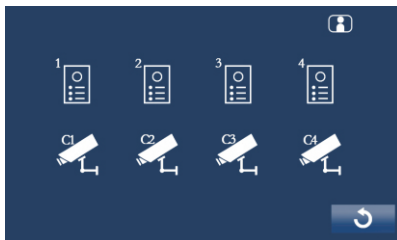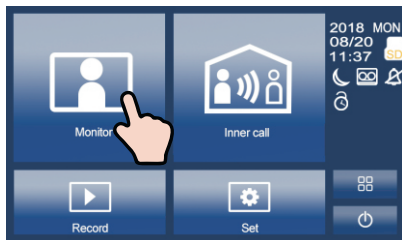

5. Rozmowa wewnętrzna



1. Użytkownik w jednym mieszkaniu może zadzwonić do innego mieszkania w systemie. Naciśnij  Połączenie wewnętrzne, aby wejść na stronę Połączenia wewnętrznego, użyj   do wyboru następnej strony, naciśnij , aby zadzwonić do innego monitora.

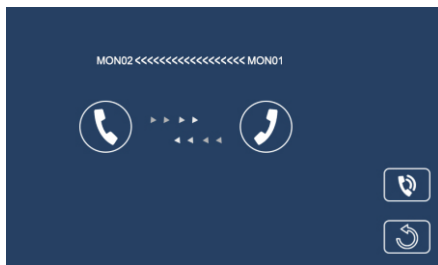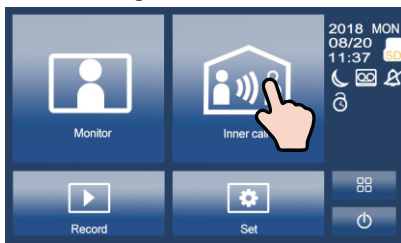

6. Zapis obrazu / wideo / audio

1. Zapis obrazu / wideo: 3 sekundy po odebraniu połączenia monitor automatycznie nagrywa wideo / obraz. Możesz też nacisnąć przycisk  Funkcja, a następnie nacisnąć   ręczne nagrywanie wideo / obrazu odwiedzającego, gdy monitor jest w stanie monitorowania lub połączenia.

2. Nagrywanie dźwięku: Nagrywanie dźwięku zostanie aktywowane w dwóch sytuacjach.
 - 2.1. Gdy dzwonisz do innych mieszkań (połączenie wewnętrzne).
 - 2.2. Jeśli wybierzesz kartę SD jako miejsce zapisu, nagrywanie dźwięku zostanie aktywowane, gdy stacja zewnętrzna zadzwoni do monitora.
3. Odtwarzanie wideo / obrazów / audio: Naciśnij przycisk  Nagraj w menu głównym, aby wybrać odtwarzanie wideo / obrazu / dźwięku. Naciśnij   aby wybrać, naciśnij , aby wstrzymać, naciśnij , aby usunąć.

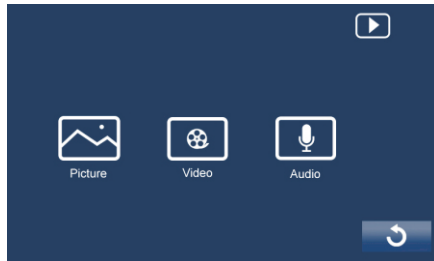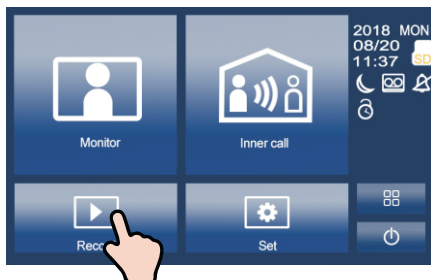



Uwaga:

1. Obsługuje tylko prędkości zapisu większe niż 4M/S karta SD.
2. Nowa karta SD musi być sformatowana przez monitor przed użyciem.
3. Bez karty SD można zapisać tylko 6 obrazów i 2 audio.
4. Do 32GB karta SD.



7. Dzwonek


1. Naciśnij  Ustawienia w menu głównym, naciśnij  Dzwonek, aby wejść na stronę ustawień dzwonka. Wybierz żądany dzwonek, naciśnij , aby zapisać i wyjść.

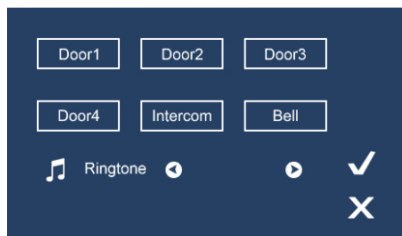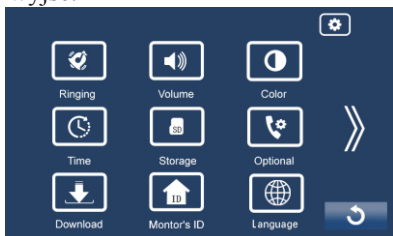

Uwaga: Jeśli w systemie zainstalowane jest kilka stacji bramowych, każda stacja zewnętrzna może być ustawiona na inny dzwonek.

8. Głośność

Naciśnij  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij  Głośność, aby wejść na stronę regulacji głośności.
Czas dnia: 8:00 - 20:59, zakres regulacji głośności dzwonka od 0-10.
Noc: 21:00 - 7:59, zakres regulacji głośności dzwonka od 0-10.

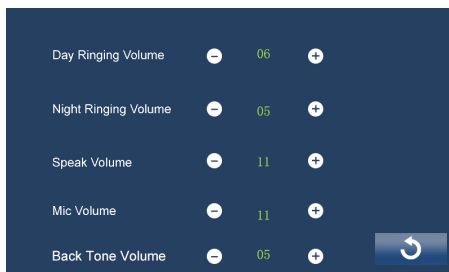

9. Język

Naciśnij ikonę  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij  Język, aby wejść na stronę ustawień języka. Dostępnych jest dziewięć języków opcjonalnych: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, grecki, francuski, rosyjski, turecki i holenderski.




10. Ustawienia spersonalizowane

Naciśnij  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij  Opcjonalnie, aby wejść na stronę ustawień osobistych.


Możesz dostosować:

- Automatyczne / ręczne nagrywanie wideo
- Fotografowanie automatyczne / ręczne
- Włącz/ wyłącz połączenie wewnętrzne
- Włącz / wyłącz Nie przeszkadzać
- Ustawienie czasu dzwonka

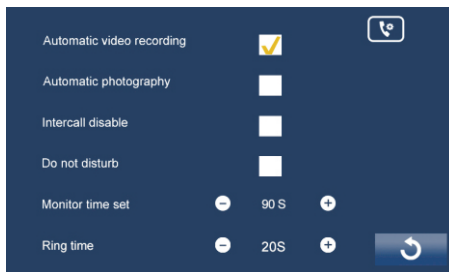

11. Identyfikator monitora ID


Każdy monitor ma unikalny identyfikator monitora. Gdy w jednym mieszkaniu zainstalowanych jest wiele monitorów, monitory te muszą używać tego samego identyfikatora monitora, a tryb Master / Slave powinien być ustawiony na każdym monitorze.

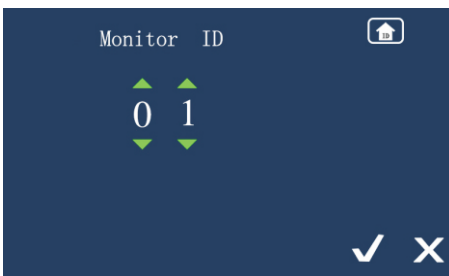

12. Karta SD

Naciśnij przycisk  Pamięć, aby przejść do strony ustawień karty SD.

Naciśnij  Format, aby sformatować kartę SD. Naciśnij  Informacje, aby sprawdzić informacje o karcie SD.

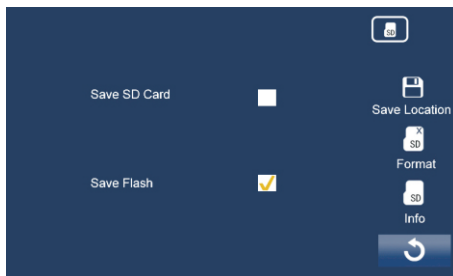

13. Sieć (funkcja wywołania przekierowania, tylko z modułem IP)

Jednocześnie: Połączenia ze stacji bramowej zostaną natychmiast przekierowane na smartfony.


Jeśli brak odpowiedzi: Jeśli nikt nie odbiera połączeń na monitorze, po 30 sekundach połączenie zostanie przekierowane na smartfon.

Wyłączenie połączenia sieciowego: połączenia ze stacji bramowej nie będą przekierowywane.




14. Stacja zewnętrzna i dodatkowa kamera

Jeśli w systemie zainstalowane są stacje zewnętrzne i dodatkowe kamery, należy ustawić stację zewnętrzną i ilość kamer. Ustawienie domyślne to 1 stacja zewnętrzna i 0 kamera.

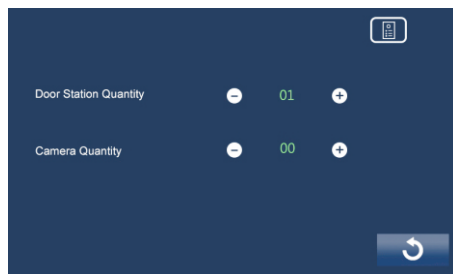


15. Poczta głosowa

Naciśnij ikonę  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij , aby przejść do następnej strony, naciśnij  Poczta głosowa, aby przejść do ustawień poczty głosowej. Możesz nagrać własną wiadomość powitalną, naciskając przycisk nagrywania

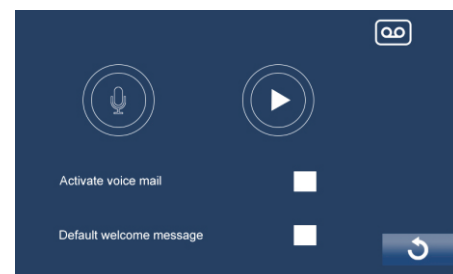


16. Tryb automatycznego odblokowania

Naciśnij ikonę  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij , aby przejść do następnej strony, naciśnij , aby przejść do trybu automatycznego odblokowania. Użytkownik może ustawić okres czasu, w tym okresie drzwi otwierają się automatycznie dla wszystkich połączeń.

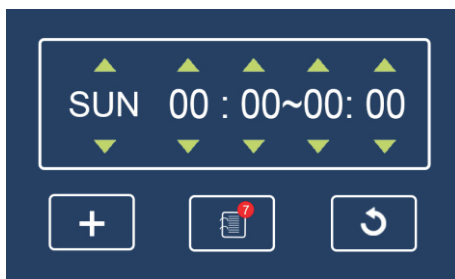

17. Podstawowa instalacja (z modulem IP)

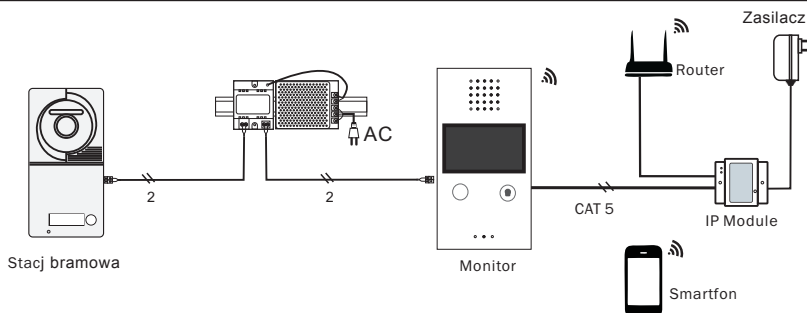

18. Specyfikacja

- Zasilanie monitora: 24 V DC
- Pobór energii: Czuwanie 15mA, praca 350mA
- Ekran monitora: Kolorowy wyświetlacz TFT 4,3 cala
- Okablowanie: 2 przewody, bez polaryzacji
- Wymiary: 210 × 112 × 22 mm