

ES-DLA03

Zestaw bezprzewodowej klawiatury biometrycznej z brelokami RFiD

Wprowadzenie


Zestaw zamka w technologii bezprzewodowej, kompatybilny z systemem alarmowym Etiger S5 / S6 / bezpieczny Box V2 / secure Box / secure Hub. Zamek główny jest zamontowany w drzwiach, jest wysoce zabezpieczony przed zniszczeniem przez złodzieji z zewnątrz. Złodziej nie ma możliwości dostania się do zamka lub przewiercenia go.

Jest to zestaw inteligentnej blokady bezprzewodowej do użytku domowego. Składa się z blokady bezprzewodowej i dwóch zdalnych nadajników. Super mocne naklejki 3M zapewniają bezinwazyjny i prosty sposób instalacji: brak zniszczenia drzwi, brak dziur, bezprzewodowy bez zasilaczy. Algorytm szyfrujący 433Mhz gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa.

Klawiatura może przechowywać do 500 użytkowników PIN / RFiD. Z powodu bardzo niskiego zużycia energii, klawiatura i piloty zdalnego dostępu mogą pracować nawet przez rok (przy ok. 30 użyciach dziennie), a sam zamek może działać do 6 miesięcy. W przypadku słabej baterii urządzenie samo przypomni o konieczności jej wymiany.

Cechy

- 500 użytkowników PIN / RFiD
- 4-8 cyfr kodu PIN, 13,56 MHz karta M1 (alternatywna)
- Z dwoma pilotami
- Technologia szyfrująca 433 MHz
- Odległość komunikacji: Max 50m
- Bardzo niskie zużycie energii

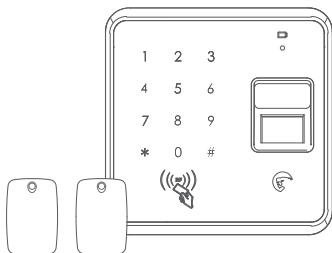

Główne części

Uproszczona instrukcja

Funkcje

Wejście do trybu ustawień:

Zmiana kodu administratora:

UWAGA: Proszę zapamiętać Nowy kod, ponieważ nie można go przywrócić do domyślnego.

Dodaj PIN użytkownika:

Dodaj brelok RFID użytkownika:

Dodaj odcisk palca:

Usuń użytkownika:

Wyjście z trybu ustawień:

Jak otworzyć drzwi kodem

PIN Wejście:

Wejście brelokiem:

PIN+brelok:

Wejście na odcisk palca:

Działanie

*(123456)#

(123456 domyślny kod administratora) 0 (Nowy kod) # (Powtórz nowy kod) # (kod: 6 cyfr)

1 (Nr użytkownika) # (PIN) # (Powtórz PIN) #

1 (Przyłóż brelok)

1 (Nr użytkownika) # (Odcisk palca) # (Ponownie odcisnij palec) #

2 (Nr użytkownika) #

2 (Przyłóż brelok)

*

PIN #

(Przyłóż brelok)

(Przyłóż brelok(PIN) #

(Odcisk palca)

PROGRAMOWANIE

Wejdz i wyjdź z trybu programowania

Kroki programowania

1. Wejście do trybu programowania:

Kombinacje klawiszowe

*(kod administratora) #

(domyślny 123456)

2. Wyjście:

*

Ustaw kod administratora

Proszę zapamiętać kod, ponieważ kod administratora nie może zostać zresetowany.

Kroki programowania

Kombinacje klawiszowe

1. Wejście w tryb programowania:

*(kod administratora) #

2. Zmień kod administratora:

0 (nowy kod administratora) #

(powtórz nowy kod administratora) # Kod administratora to dowolne 6 cyfr

3. Wyjście:

*

Dodaj użytkownika PIN

Nr użytkownika: 0~499

Długość PIN : 4~8 cyfr

Kroki programowania

1. Wejście do trybu programowania:
2. Dodaj PIN:

3. Wyjście:

Dodaj brelok RFiD

Nr użytkownika: 0~499

Typ karty: Karta M1 13,56 MHz

Kroki programowania

1. Wejście do trybu programowania:
2. Dodaj brelok:
Korzystanie z Auto Nr użytkownika
(Umożliwia przypisanie breloka)
Lub

2. Dodaj brelok:

Wybierz Nr użytkownika i przypisz brelok

3. Wyjście

Dodaj odcisk palca

Nr użytkownika: 0~499

Kroki programowania

1. Wejście trybu parowania:
2. Dodaj odcisk palca:
Wybierz Specyficzny Nr użytkownika

3. Wyjście:

Zmiana PIN

Uwaga: Poniższe czynności są wykonywane poza trybem programowania.

Kroki programowania

1. Zmiana PIN:
Zmiana PIN ogólnego
lub
Zmiana PIN przez nr użytkownika

2. Wyjście:

Kombinacje klawiszowe

* (kod administratora) #

1 (Nr użytkownika) # (PIN) # (Powtórz PIN) #

Użytkownicy mogą być dodawani w sposób ciągły

*

Kombinacje klawiszowe

* (kod administratora) #

1 (Przyłóż brelok) #

Karty można dodawać w sposób ciągły.

1 (Nr użytkownika) # (Przyłóż brelok) #

*

Kombinacje klawiszowe

* (kod administratora) #

1 (Nr użytkownika) # (odcisk palca) # (odcisk palca) #

*

Kombinacje klawiszowe

* (Zczytaj kartę) (Stary PIN) # (Nowy PIN) #
(Powtórz nowy PIN) #

* (Nr użytkownika) # (Stary PIN) # (Nowy PIN)
(Powtórz nowy PIN)

Wyjście automatyczne

Usuwanie użytkownika

Kroki programowania

1. Wejście do trybu parowania:
2. Usuń użytkownika:
lub
Usuń brelok RFID
lub
Usuń wszystkich użytkowników:
3. Wyjście:

Kombinacje klawiszowe

- * (kod administratora) #
- 2 (Nr użytkownika) #
- Użytkownicy mogą być usuwani w sposób ciągły
- 2 (Przyłóż brelok #
- 2 (kod administratora) #
- *

Ustawienia trybu dostępu

Kroki programowania

1. Wejście do trybu parowania:
2. Ad2. Wejście PIN:
lub
PIN + brelok:
lub
PIN lub brelok:
3. Wyjście:

Kombinacje klawiszowe

- * (kod administratora) #
- 3 0 #
- 3 1 #
- 3 2 # (ustawienia fabryczne)
- *

Ustawienia trybu bezpieczeństwa

W trybie bezpieczeństwa można ustawić odmowę dostępu przez 10 minut po 10 nieudanych próbach podania kodu PIN (Domyślne ustawienie fabryczne - WYŁĄCZONE).

Kroki programowania

1. Wejście do trybu parowania
2. Dostęp Wyl.
Lub
2. Dostęp Wł.
3. Wyjście

Kombinacje klawiszowe

- * (Master Code) #
- 6 0 # (ustawienia fabryczne)
- 6 1 #
- *

Ustawienia brzęczka

Kroki programowania

1. Wejście do trybu parowania
2. Brzęczyk Wyl.
Lub
2. Brzęczyk Wł.
3. Wyjście

Kombinacje klawiszowe

- * (kod administratora) #
- 7 0 #
- 7 1 # (ustawienia fabryczne)
- *

Inne Obsługa użytkowników

Kroki programowania

Wejście PIN:

Wejście brelokiem:

Odcisk palca

PIN + brelok:

Pilot zdalnego sterowania:

Kombinacje klawiszowe

(PIN) #

(Przyłóż brelok)

(Odcisnij palec)

(Przyłóż brelok) (PIN) #

Wciśnij 

Szybkie zamknięcie zamka

Zamek zostanie automatycznie zablokowany po około 8-10 sekund po jego otwarciu. Jeśli chcemy go zablokować szybciej, należy nacisnąć "0 #" na klawiaturze lub przycisk blokady na zdalnym pilocie, zostanie natychmiast zablokowany.

Parowanie bezprzewodowego pilota /klawiatury z bezprzewodowym zamkiem

(Urządzenia są już sparowane, gdy wychodzą z fabryki, jeśli nie ma problemu, użytkownicy nie muszą wykonywać tej operacji).

Uwaga: 1. Zamek bezprzewodowy może łączyć maksymalnie 16 części (klawiatura + pilot).

2. Podczas parowania wszystkie części muszą być sparowane. Jeśli potrzebujesz dodać jeszcze jedną część, musisz ponownie sparować wszystkie części.

Krok 1: Wejście do trybu parowania

Otwórz pokrywę baterii zamka, naciśnij mały okrągły przycisk po lewej stronie baterii, przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

Krok 2: Parowanie bezprzewodowej klawiatury

Naciśnij przycisk "0#" na klawiaturze, przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe z blokady, co oznacza, że parowanie powiodło się.

Krok 3: Parowanie zdalnego pilota

Naciśnij dowolny przycisk na nadajniku zdalnym, przytrzymaj go, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe z funkcji Zablokuj, co oznacza pomyślne parowanie.

Krok 4: Wyjście z trybu parowania

Po powiązaniu wszystkich części ponownie naciśnij mały okrągły przycisk blokady bezprzewodowej, przytrzymaj, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, co oznacza pomyślne zakończenie parowania.

Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna

Urządzenie	Status	Czerwony LED	Zielony LED	Słaba bateria Ikona	Brzęczek
Klawiatura (odcisk palca)	Czuwanie	—	—	—	
	Wejście do trybu parowania	Świeci 1,5 s	—	—	1 dźwięk
	Otwarcie zamka	—	Wł. przez 3 s	—	1 dźwięk
	Naciśnij	—	—	—	1 dźwięk
	Zła operacja	—	—	—	3 dźwięki
	Nieprawidłowy PIN/brelok/Odcisk	Wł. przez 1 s	—	—	3 dźwięki
	Wyjście z trybu parowania	—	Wł. przez 1 s	—	1 dźwięk
	Niski poziom baterii	—	—	Ikona słabej baterii na panelu	3 dźwięki po naciśnięciu dowolnego przycisku
Zamknięcie	Parowanie	Wł.	—	—	1 długi dźwięk
	Odblokowanie	Wł. przez 1 s	—	—	2 dźwięki
	Zablokowanie	Wł. przez 1 s	—	—	1 dźwięk
	Niski poziom baterii	LED świeci i wydaje dźwięk (Uwaga: zamek otworzy się automatycznie, gdy bateria jest zbyt niska lub wyczerpie się, proszę wymienić baterię wcześniej!)			
Zdalny transponder	Wciśnij przycisk	—	—	Dioda świeci przez 1 sekundę	—
	Niski poziom baterii	—	—	Gdy dioda LED jest słaba, wymień baterię	—