


Geben Sie den neuen Code (3-8 Ziffern) ein und drücken Sie die * oder # Taste zur Bestätigung. Die Eingabe wird mit 2 Signaltönen bestätigt.



Wenn die gelbe LED blinkt und 3 Signale ertönen, bedeutet dies, dass der neue Code nicht übernommen wurde. Bitte versuchen Sie die Codeeingabe erneut.

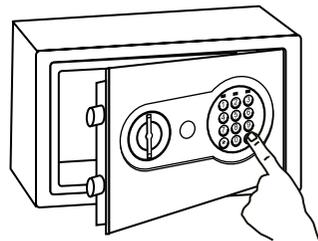


4. Montage an einer Wand

Befestigen Sie den Tresor an eine Stelle die fest und nicht leicht zu entfernen ist. Eine Gipswand o. ä. ist ungeeignet zur Befestigung des Tresors.

- Bohren Sie passende Löcher für die Schrauben/Dübel in der Wand. Achten Sie auf die Bohrungen an der Tresorrückwand, um den Abstand genau einzuhalten. Markieren Sie die Bohrungen ggf. vorher mit einem Bleistift an der Wand.
- Verwenden Sie geeignete Schrauben/Dübel und eine Beilagscheibe um den Tresor ordnungsgemäß an der Wand zu befestigen.

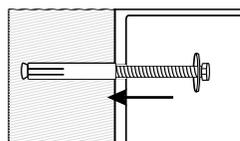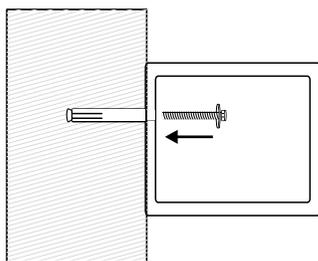

Montagebeispiel mit einer Klemm-/Spreizschraube. Zur Verwendung bei einer Holzwand.

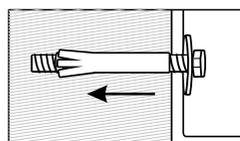



Montagebeispiel mit einem Dübel und einer Schlossschraube. Zur Verwendung bei einer Betonwand.



ACHTUNG: Bei Verlust des Schlüssels kann dieser aus Sicherheitsgründen nur über die Seriennummer des Tresors nachbestellt werden. Bitte notieren und bewahren Sie diese Nummer an einem sicheren Ort. Bei Verlust des Schlüssels, vergessenem Code und nicht bekannter Seriennummer kann der Tresor nur noch gewaltsam geöffnet werden.




Bitte den Notschlüssel nicht im Tresor lagern!

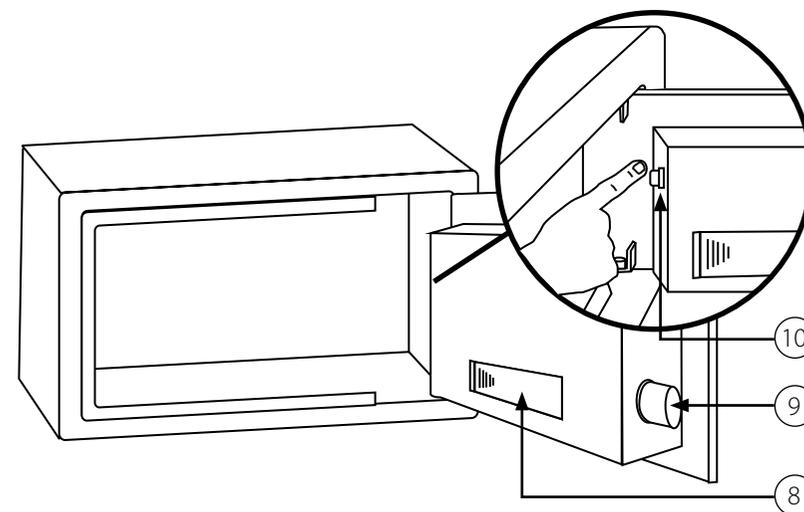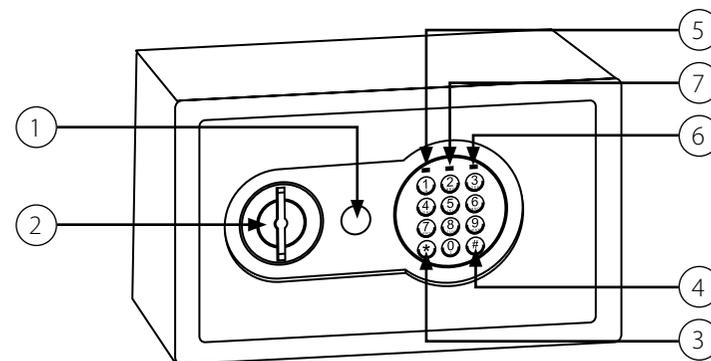


- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Notfall-Verriegelungsabdeckung | 6. Gelbes Licht |
| 2. Drehknopf | 7. Rotlicht |
| 3. * Taste | 8. Batteriefach |
| 4. # Taste | 9. Verriegelungsbolzen |
| 5. Grünes Licht | 10. Reset Taste |

1. Vorbereitung zum ersten Öffnen


Entfernen Sie die Notfall-Verriegelungsabdeckung.

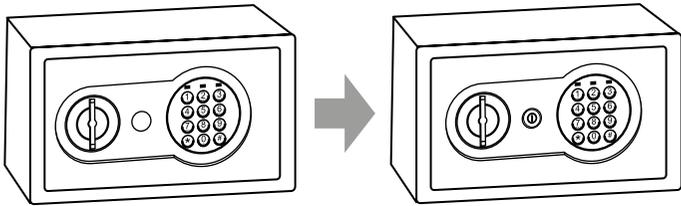


Stecken Sie den Notfallschlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (nach links). Drehen Sie anschließend den Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts). Die Tür ist nun offen.

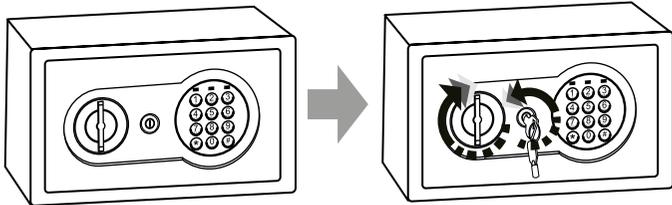


Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie 4x 1,5 V (AA) Batterien in das Batteriefach ein. **Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!**

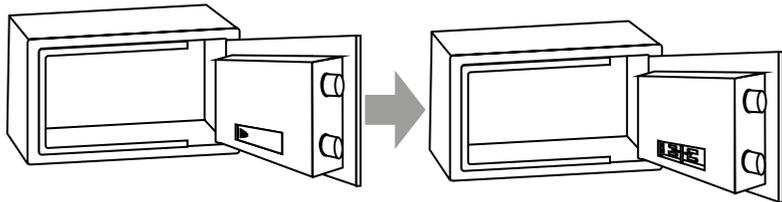

Schließen Sie nun wieder das Batteriefach.

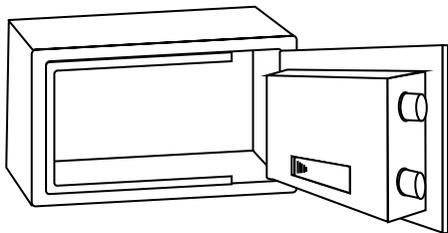


Entfernen Sie den Notfallschlüssel (Drehung nach rechts) und bringen Sie die Notfall-Verriegelungsabdeckung wieder an. Schließen Sie die Tür und drehen den Drehknopf wieder gegen den Uhrzeigersinn (nach links). Der Tresor ist nun verschlossen.

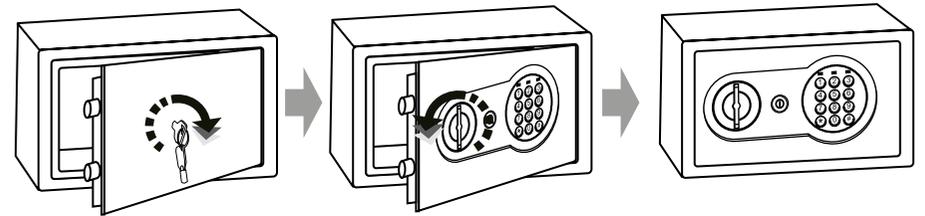


2. Öffnen des Tresors mit dem Zahlencode

Geben Sie den **voreingestellten Code 159** ein und drücken Sie die * oder # Taste zur Bestätigung.

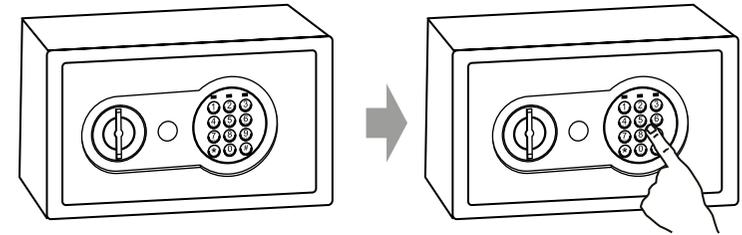

Innerhalb von 5 Sek. muss der Drehknopf im Uhrzeigersinn gedreht werden. Der Tresor ist nun offen.

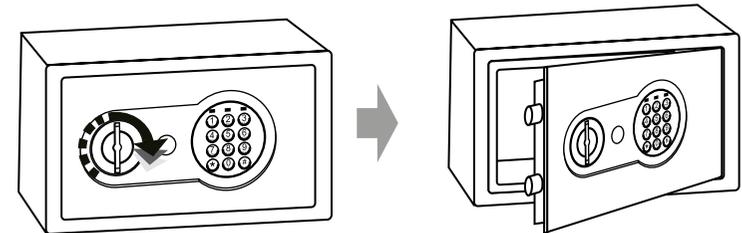

3. Den Zahlencode ändern

Drücken Sie die Reset-Taste, um den Zahlencode bei geöffneter Tür zurückzusetzen.

