





**Bitte Notschlüssel
nicht im Tresor lagern**

Schematische Darstellung des Tresores

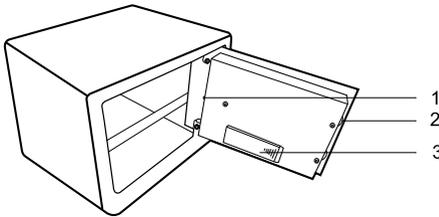

1. Anmeldungstaste
2. Verriegelungsbolzen
3. Batteriefach
4. Nummerntasten

Schematische Darstellung der Bedienblende

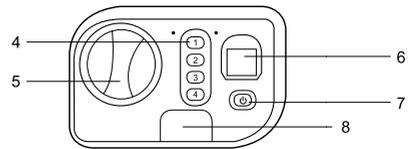

5. Türgriff
6. Fingerabdruckscanner
7. Entriegelungstaste
8. Abdeckung Notentriegelung

FUNKTIONEN

- Schlösser: mit hochwertigen Anti-Bohrverriegelungsbolzen - besonders diebstahlsicher.
- Registrierungs-Scanner: Fingerabdruck Registrierung oder Fingerabdruck Daten löschen
- Entsperren-Taste: Öffnet den Tresor
- Fingerabdruck-Scanner: Fingerabdruck-Anmeldung
- Separate Nummerntasten auf dem Bedienfeld zur Codeeingabe (1, 2, 3, 4)
- Taste zur Codeanmeldung („1“)
- Abdeckung: nehmen Sie den Deckel ab und öffnen Sie den Tresor über das Notschloss
- Stromversorgung: 4x AA Batterien

EIGENSCHAFTEN

- Die ST-Serie ist ein High-Tech-Produkt für bessere Sicherheit.
- Verwenden Sie den Fingerabdruck statt einen Schlüssel für mehr Bequemlichkeit
- Maximal 20 Fingerabdrücke können registriert werden
- Konstruiert aus massivem Material - geschützt gegen Hand- und Elektrowerkzeuge
- Benutzerfreundliches Produktdesign - einzigartige Struktur

VORBEREITUNG

- Der Tresor ist im Auslieferungszustand ohne registrierte Fingerabdrücke.
- Der Tresor ist nicht mit Batterien bestückt, zum erstmaligen Öffnen der Tür können Sie unter der Abdeckung das Notschloss mit dem Notschlüssel verwenden.
- Auf der Rückseite der Tür öffnen Sie das Batteriefach und setzen 4x AA (gute Qualität) Batterien ein. Beachten Sie die Polarität der Batterien. Bei normalem Gebrauch halten die Batterien für ca. ein Jahr.
- Der voreingestellte Code im Lieferzustand ist „1234“. Nach dem Einlegen der Batterien können Sie die Tür mit dem vorliegenden Code öffnen.

ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den voreingestellten Code unbedingt ändern.

BATTERIEN WECHSELN

- Öffnen Sie die Tür.
- Ziehen Sie den Batteriefachdeckel nach links ab.
- Setzen Sie 4 neue Batterien „AA“ ein und beachten Sie die richtigen Pole, die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichnet sind.

ACHTUNG: Wenn die LED bei der Verwendung rot leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind und ausgetauscht werden müssen. Bei der Auswahl der Batterien schlagen wir vor High-Power Alkalie-Batterien mit hoher Qualität zu verwenden. Bitte verwenden Sie keine minderwertigen Zink-Kohle-Batterien.

DIE FINGERABDRUCKREGISTRIERUNG

- Drücken Sie die Anmeldetaste und Sie hören zwei kurze Signaltöne „Piep, Piep“.
- Das rote Licht des Fingerscanners leuchtet. Legen Sie Ihren Finger innerhalb zwei Sekunden auf die Scannerfläche. Sie hören erneut zwei kurze Signaltöne „Piep, Piep“.
- Nach ca. 1 Sekunde folgt ein langer „Signalton“ was bedeutet, dass die Fingerabdruckregistrierung erfolgreich ist. Ertönen aber 3 kurze Signaltöne „Piep, Piep, Piep“ bedeutet dies einen Registrierungsfehler.
- Nach dieser Methode können Sie weitere Fingerabdrücke registrieren.

ACHTUNG: Maximal 20 Fingerabdrücke können registriert werden.

BENUTZERCODE EINSTELLEN

Drücken Sie die Zifferntaste „1“ für ca. 5 Sekunden, die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf. Geben Sie den alten Code ein (Werkseinstellung 1234) und drücken Sie Freigabetaste (Entriegelungstaste). Ein kurzer Signalton ertönt. „Piep“, Geben Sie den neuen Code ein (4 bis 8 Stellen) und drücken Sie die Entriegelungstaste. Ein weiterer kurzer Signalton ertönt. Geben Sie den neuen Code erneut ein und bestätigen Sie mit der Entriegelungstaste. Bei korrekter Eingabe erfolgt ein langer Signalton. Der neue Code ist nun registriert und kann verwendet werden. **ACHTUNG:** Der Werkseinstellungscode ist: 1234

ENTSPERREN UND ÖFFNEN DES TRESORS

Entsperren über Fingerabdruck

Drücken Sie Freigabetaste, das rote Licht am Fingerscanner leuchtet. Legen Sie Ihren Finger gerade und mittig auf den Scanner. Ist der Fingerabdruck korrekt, ertönt ein Signalton und das Schloss wird entsperrt. Dabei leuchtet die grüne LED. Innerhalb von 5 Sekunden haben Sie nun die Möglichkeit das Schloss zu öffnen. Drehen Sie dazu den Griff im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Tür. Das Schloss verriegelt automatisch nach 5 Sekunden, wenn der Tresor nicht geöffnet wurde. Zum Schließen des Tresors, müssen Sie nur die Tür schließen und den Drehgriff wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das System verriegelt automatisch die Türe.

HINWEIS: Sind keine Fingerabdrücke registriert, leuchtet der rote Scanner nicht auf.

Entsperren über einen Code


Geben Sie den (4 bis 8 stelligen) Code über die Zahlentasten ein und drücken Sie die Freigabetaste um zu bestätigen. Bei korrekter Eingabe ertönt ein Signalton und die grüne LED leuchtet. Das Schloss wird entriegelt. Bitte drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Türe innerhalb von 5 Sekunden. Das Schloss verriegelt automatisch nach 5 Sekunden, wenn der Tresor nicht geöffnet wurde. Zum Schließen des Tresors müssen Sie nur die Tür schließen und den Drehgriff wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das System verriegelt automatisch die Türe.

Bei falscher Eingabe ertönen mehrere kurze Signaltöne und die LED leuchtet rot.


ACHTUNG: Um die aktuelle Rate von Fingeridentifikation zu verbessern, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Setzen Sie den Scanner beim Scannen keinem grellen Licht aus. Wir empfehlen jedem Benutzer 2-3 Fingerabdrücke zu registrieren. Bei weiblichen Nutzern und Kindern schlagen wir vor Daumen und Mittelfinger zu registrieren. Drücken Sie nicht zu fest auf den Scanner, ein leichter Druck ist ausreichend. Bei sehr trockener Luft und Händen, können Sie den Finger anhauchen um das Ergebnis zu verbessern.

Richtig:

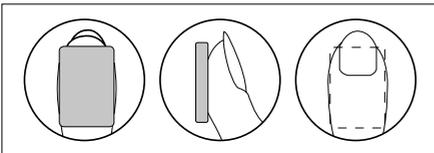

Falsch:


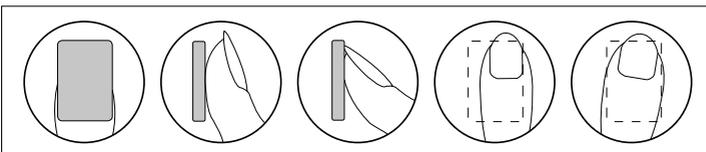


NOTSCHLÜSSEL

Bei erster Inbetriebnahme oder bei vergessenem Code oder nicht erkannten Fingerabdruck können Sie den Notfallschlüssel verwenden, um den Tresor zu öffnen.

- Entfernen Sie die Abdeckung des Notfallschlusses
- Stecken Sie den Notfallschlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie nun den Türgriff im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Türe.

ACHTUNG: Für Ihre absolute Sicherheit achten Sie bitte auf den Notschlüssel und bewahren Sie den Schlüssel an einem geheimen Ort auf.

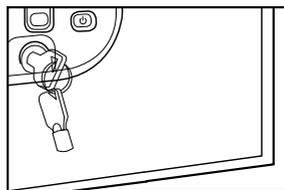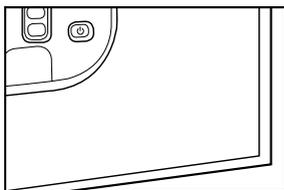

SYSTEMINITIALISIERUNG LÖSCHEN

Drücken Sie die Registrationsstaste (Anmeldungstaste) ca. 5 Sekunden, die grüne Kontrollleuchte flackert (ca. 12 mal). Halten Sie dabei den Notschlüssel in der Entriegelungsposition. Lassen Sie den Schlüssel wieder los, wenn das Flicken aufgehört hat. Ein langes „ticken“ ist zu hören, alle Fingerabdrücke und Codes werden gelöscht und die ab Werk eingestellten Daten geladen. (Code 1234)

WICHTIGE HINWEISE

- Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprays um den Tresor zu reinigen.
- Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Tuch.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf unsichere und erhöhte Objekte auf, damit es nicht herunterfallen und das Produkt oder Personen verletzen kann.
- Lassen Sie niemals Flüssigkeiten auf das Bedienfeld laufen, es kann zu elektrischen Schäden der elektronischen Komponenten führen und deren ordnungsgemäße Funktion beeinflussen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu zerlegen. Unsachgemäße Demontage und Beschädigung der Innenseite und Rückwand, kann die elektrische Schaltung beschädigen und die Funktion beeinflussen.
- Wenn eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte mit dem örtlichen Servicecenter oder lokalen Händler.

ACHTUNG: Bei Verlust des Schlüssels, kann dieser nur (aus Sicherheitsgründen) über die auf der innen Seite des Tresores angebrachte Seriennummer nachbestellt werden. Bitte notieren Sie diese an einem sicheren Ort. Bei Verlust des Schlüssels und vergessenem Code und nicht bekannter Seriennummer kann der Tresor nur noch gewaltsam geöffnet werden.